


Fisher

LÉGTISZTÍTÓ PÁRÁSÍTÓVAL

Modell sz.: FKJ420F-A350

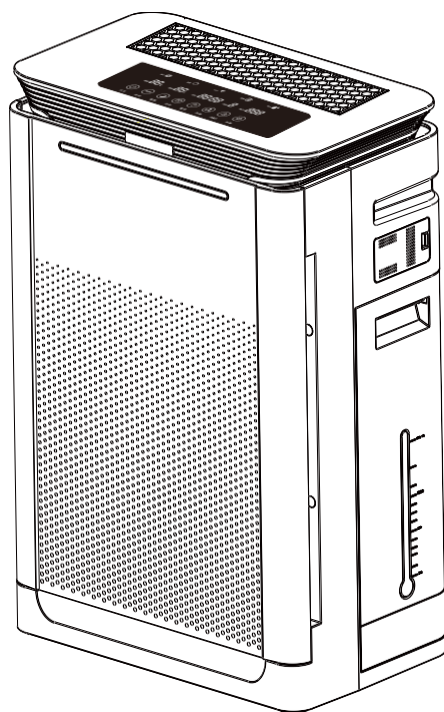

Használati útmutató

Köszönjük, hogy ezt a berendezést használja!
Használat előtt kérjük olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg a
későbbi felhasználáshoz

■Tartalom

Figyelmeztetések	1-2
A gép és a pótalkatrészek	3
Alkatrészekre vonatkozó utasítások	4
Használati útmutató	5
Üzemeltetési utasítások	6-7
Tisztítás és karbantartás	8
Probléma és okok	9

Figyelmeztetések

A károsodások vagy anyagi károk elkerülése érdekében kérjük vegye figyelembe a következő szabályokat és utasításokat



Warning

„Halál vagy sérülés kockázata”



Caution

„Sérülés vagy veszélyes anyagok kockázata”



„Tilos”



„Kötelező”



Ne szerelje szét




Ne helyezzen idegen tárgyakat a légkimenetbe



A tápkábel jó állapotban van



Húzza ki a konnektorból, ha nem használja

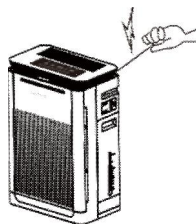

Ne használjon nem szabványos hálózati áramot



Ne üzemeltesse nedves kézzel



Használjon jó állapotú hálózati csatlakozó aljzatot





Tartsa szárazon



Ne használja nedves helyen



Vízgőztől, füsttől tartsa távol. Konyhában nem használható

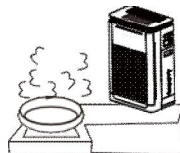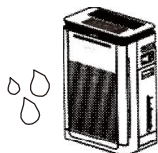


Figyelmeztetések



Ne tegye tűz vagy más hőforrás mellé



A gép tisztításához ne használjon alkoholt vagy szerves oldószert

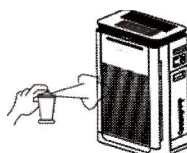

Kézzel húzza ki a hálózati csatlakozót



Az ajtókat és ablakokat zárva kell tartani

Figyelem

Ha a következő feltételek bármelyike fennáll, kérjük, azonnal húzza ki a tápkábelt

Bármely kapcsoló nem működik

- Rövidzárlat észlelhető
- A tápkábel/csatlakozó rendellenesen melegszik.
- Égett szag vagy rendellenes hang és rezgés jelentkezik.
- Egyéb rendellenességek vagy működési hibák

Megjegyzés: Ha a hálózati csatlakozó kábel megsérült, akkor a javítást a gyártó, a szervizrészleg vagy hasonló szakemberek végezhetik

Megjegyzés: A veszély elkerülése érdekében a tápegység ellenőrzése vagy cseréje céljából forduljon a szakszervizhez vagy a gyártóhoz.




Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanításából eredő környezeti károk vagy egészségkárosodás elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra a nyersanyagok fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt eszköz visszajuttatásához használja a visszaküldési és gyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából átvihetik.

Az eszközt a 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják. A csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha az eszköz biztonságos használatára vonatkozó információkat megkapták és megértették a kockázatokat.

Gyermekek nem játszhatnak ezzel az eszközzel.

A tisztítást és felhasználói karbantartást felügyelet nélkül a gyermekek nem végezhetik.


A gép és a pótalkatrészek

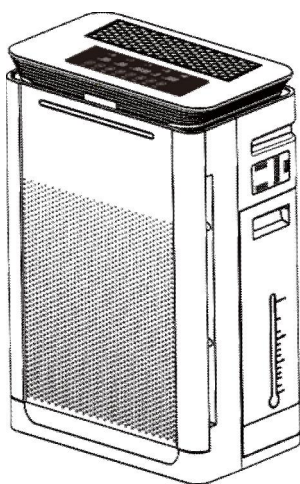


Gép



Távvezérlő

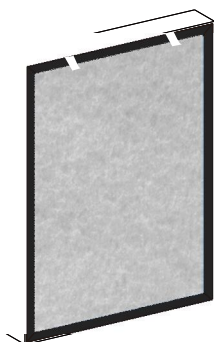


1 kompozitszűrő készlet

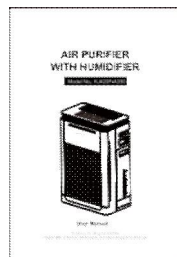


Használati
útmutató

Alkatrészekre vonatkozó utasítások

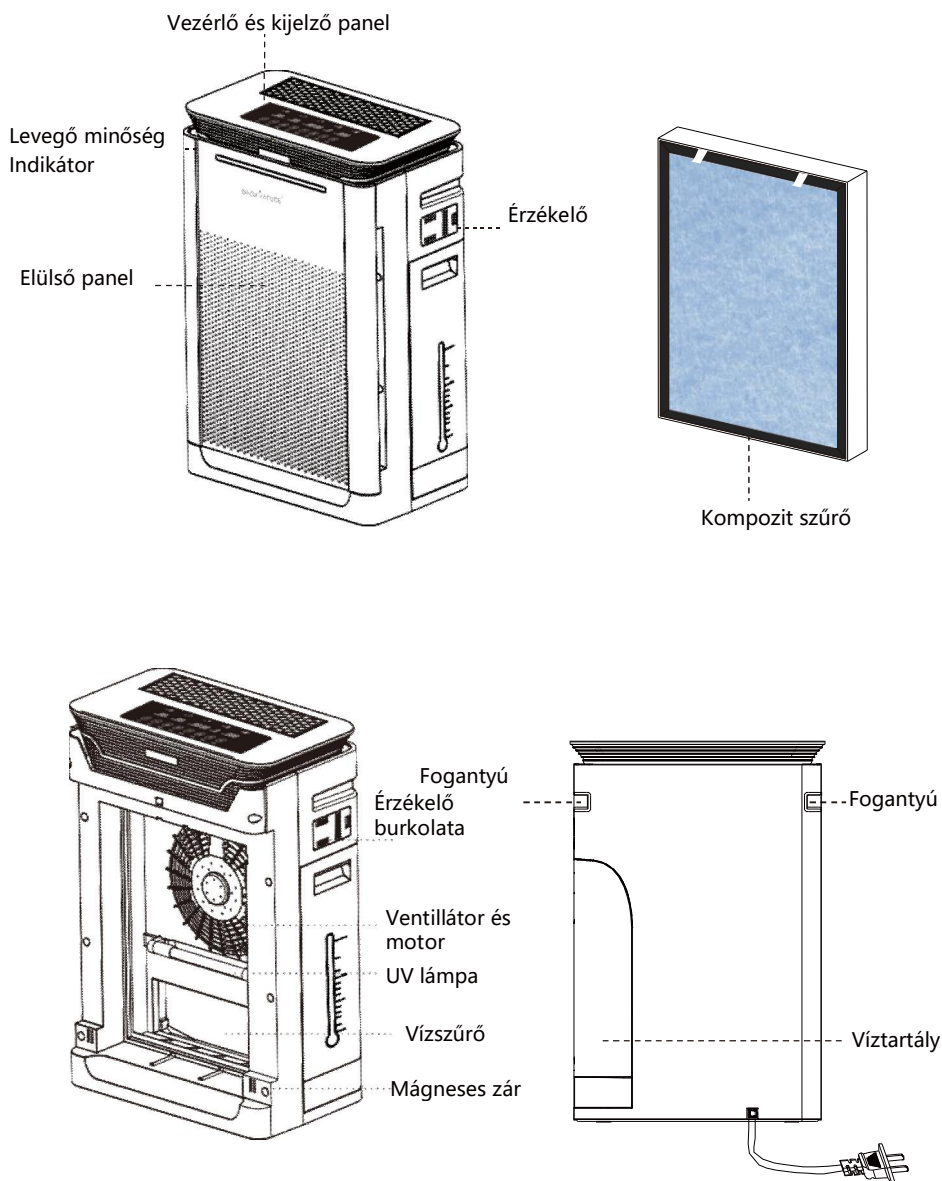


Használati útmutató


- 1 Csomagolja ki a gépet

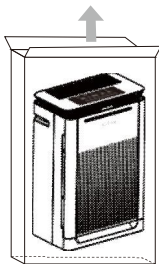


- 2 Távolítsa el az előlő panelt

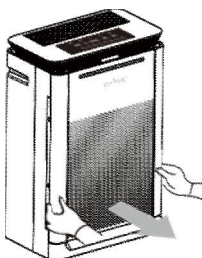


- 3 Vegye le a szűrőt, és távolítsa el a nejlonzacskót

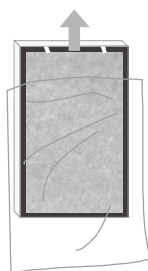


- 4 Megfelelően helyezze be a kompozit szűrőt

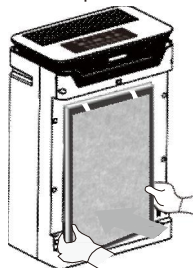


- 5 Helyezze vissza az előlő panelt

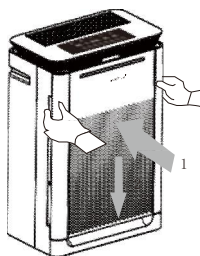


- 6 Távolítsa el a víztartályt

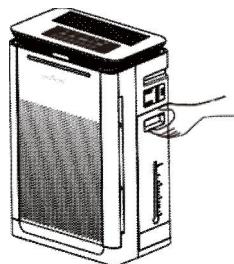


- 7 Vegye ki a víztartály rögzítő lemezét

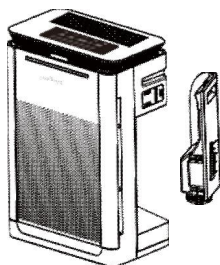

- 8 Töltsön vizet a víztartályba

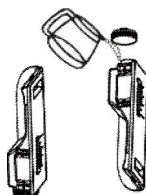

- 9 Nyomja meg  a készülék be- és kikapcsolásához

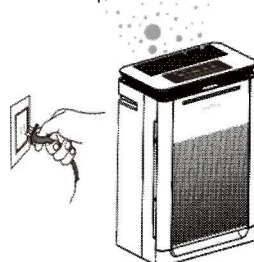

Használati útmutató



ON/OFF

ON/OFF

- Nyomja meg a távirányító „ON/OFF” gombját, vagy érintse meg a gép „ON/OFF” gombját.
- A gép indítása után a kijelző az alábbiakat tartalmazza.



AUTO

Automatikus üzemmód

Nyomja meg a távvezérlő „AUTO” gombját, vagy érintse meg a gép „AUTO” gombját az automatikus tisztítási módba lépéshez. Az intelligens rendszer automatikusan tisztítja és kezeli a levegőt a légminőség függvényében. Ha a levegő minősége kiváló, a jelzőfény zölden világít, és a légtisztítás az első sebességgel üzemel; Ha a jelzőfény kék, a légtisztítás a második sebességgel üzemel. Ha a levegő minősége normális, a jelzőfény sárgán világít, és a légtisztítás a harmadik sebességgel üzemel. Ha a levegő minősége rossz, a jelzőfény pirosan világít, és a légtisztítás a negyedik sebességgel üzemel.



SLEEP

Alvó üzemmód (SLEEP)

- Nyomja meg a távirányító „SLEEP” gombját, vagy érintse meg a gép „SLEEP” gombját
- Az alvó üzemmódot be- és kikapcsolhatja



TIMER

Időzít

Időzített leállítás

Nyomja meg a „TIMER” gombot bekapcsolt állapotban ---- válassza ki az időt ---- Az időzített kikapcsolás beállítása befejeződött

Időzített bekapcsolás

Nyomja meg a „TIMER” gombot kikapcsolt állapotban ---- válassza ki az időt ---- Az időzített indítás beállítása befejeződött

Használati útmutató



LOCK

Zár (LOCK)

- Nyomja meg a távirányító „LOCK” gombját, vagy nyomja meg 3 másodpercig a „LOCK” gombot a panel zárási funkciójának be- és kikapcsolásához.



SPEED

Sebesség (SPEED)

- A tisztítás beállításához nyomja meg a távirányító „SPEED” gombját, vagy érintse meg a gép „SPEED” gombját.
- A légsebesség 3 — 4 — 1 — 2 — 3 — 4 ciklusok szerint adható meg.



ION

ION

- A negatív ion funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a távirányító „ION” gombját, vagy érintse meg a főegység „ION” gombját.



UV

UV

- Érintse meg az „UV” gombot az ultraibolya lámpa be- és kikapcsolásához.



SPEED

UV

Szalagkijelző kapcsoló

- Nyomja meg egyszerre 3 másodpercig a „FAN SPEED” + „UV” gombot a háttérvilágításos szalagkijelző be- vagy kikapcsolásához.

HUM



Víztartály jelző

- Ha a víztartály be van helyezve, akkor a párástás ikon világít, és a vízhiány ikon nem világít.
- Ha a víz szintje nem érzlelhető, utántöltést kell végezni.
- Ha a víztartály el van távolítva, vagy nincs beépítve, akkor a párástás ikon és a vízhiány ikon egyidejűleg villog.

LACK



Vízhiány jelző

RESET




Szűrő csere

- A beépített program hangjelzéssel és a <RESET> gomb villogásával tájékoztatást küld a szűrő élettartamának lejártakor
- Nyomja meg egyszerre az „AUTO” + „TIMER” gombot 5 másodpercig a visszaállításhoz, vagy nyomja meg a távirányító „RESET” gombját (a csere-jelzés megszüntetése)

Tisztítás és karbantartás

A géptest tisztítása

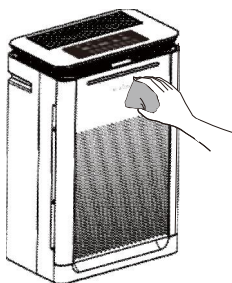


- A tisztításhoz egy puha ruhát használjon.
- Szennyezett, nehezen tisztítható, egy puha, kis mennyiségű semleges mosószerrel megnedvesített ruhával törölje le.



FIGYELEM

- Karbantartás közben ne karcolja meg a gép burkolatát kemény tárgyakkal.
- Az előlő panel eltávolításakor kérjük, kövesse az utasításokat.

Szűrő csere

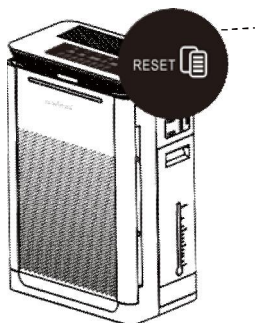

Szűrőcsere emlékeztető (hangjelzés, és a „RESET” gomb villog)

- A szűrő cseréjét követően, nyomja meg és tartsa lenyomva az „AUTO” + „TIMER” gombokat. Amikor meghallja a hangjelzést, az „AUTO” és „TIMER” villogása leáll, jelezve a csere idő visszaállítását.
- Mivel az adott alkalmazási környezet szennyezettsége eltérő lehet, a szűrőtisztítási ciklus is különböző, melyet a hang és a szaghatás alapján kell meghatározni.
- Javasoljuk, hogy havonta végezzen tisztítást; szennyezett környezet esetén ajánlott a tisztítási gyakoriság növelése.



- 1) Ha a felület poros, akkor az porszívóval megtisztítható.
- 2) Felületi portalanítás az élettartam meghosszabbítása érdekében.

A csereciklus kb. 6-12 hónap.



Felhívjuk figyelmét, hogy a szűrőcsere-ciklus különböző környezetekben eltérő lehet. Kérjük, hogy a használt szűrőt tekintse nem éghető hulladéknak.

Probléma és Okok

Javítás előtt kérjük, ellenőrizze a következőket:

Jelenség	Lehetséges ok és Megoldás
A gép nem kapcsol be	1. A tápkábel ki van húzva a csatlakozó aljzatból? ➔ Csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozót. 2. Az előlő panel le van zárva? ➔ Zárja le az előlő panelt. 3. A gépet ferdén helyezte el? ➔ Állítsa vízszintesbe.
A légminőség állapotjelző folyamatosan „piros” minőséget jelez és a PM 2.5 részecskékre kijelzett szám hosszú időn keresztül változatlan.	1. Az érzékelő vízgőznek, koromnak és permetnek lehet kitéve. ➔ Helyezze a gépet egy másik tiszta helyre és próbálja ki 2. Távolítsa el az érzékelő ajtaját, és törölje le tiszta és puha ruhával az érzékelő lencsét.
Rendellenes szagok	Ellenőrizze, hogy a szűrő elhasználódott-e, vagy hogy bocsát-e ki szagokat a szennyező anyagok megkötése következtében. Tisztítsa meg az aktívszén-szűrőt, és szárítás után vegye használatba. Ha a helyzet nem javul, akkor cserélje ki egy újra.
A levegőt nehezen tisztítja, és hangosan üzemel	Ellenőrizze, hogy a HEPA szűrő telítődött-e? ➔ Porszívóval tisztítsa meg a HEPA szűrőt és az elsődleges szűrőt. Ha a helyzet nem javult, helyezzen be egy új HEPA szűrőt.
A beltéri levegő szennyezett, de a légtisztító nem reagál	A gép az ésszerűtlen elhelyezés miatt nem tudja könnyen megkötni a szennyeződést. ➔ Helyezze át a gépet vagy válassza a manuális üzemmódot és állítsa a légsebességet „4” -re.

Az ellenőrzés befejezése után vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, ha továbbra sem tudja megoldani a problémát.

Műszaki adatok:

Modell	FKJ420F-A350
Hálózati áram	230V/1ph/50Hz
Teljesítményfelvétel	65W
Zajsztint	<66 dB(A)
CADR	400m3/h
Tömeg	10,5kg
Méret	403x245x603
Javasolt helyiségméret	28-48m2
Érzékelő:	Por , Hőmérséklet és Páratartalom
Szűrőrendszer:	4 fokozatú kompozit szűrő: (előszűrő, HEPA H11 szűrő Aktívszén szűrő, Fotokatalitikus szűrő)
	Negatív ion generátor (1x10 ⁷ db/cm3)
	UV lámpa (254nm)

A gyártó fenntartja a konstrukció és a felszereltség megváltoztatásának jogát.
A leírásban szereplő ábrák tájékoztató jellegűek, a konkrét kialakítás ezektől eltérő lehet.

Gyártó:	Guangzhou Haikē Electronics Technology Co., Ltd NO. 613 Tainan Rd, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, 511453, P.R. China
Importőr:	Columbus Klímaértékesítő Kft. H-2142 Nagytarcsa, Pesti út 15

